

Reproductor DVD/CD/Foto CD

USB-833

MANUAL DEL PROPIETARIO



Lea este manual antes de instalar y usar

Español

Información de seguridad

Para evitar el riesgo de incendio y/o electrocución no exponga este aparato a la Iluvia o a la humedad.



Precaución: Para reducir el riesgo de incendio y electrocución no retire la cubierta (o la parte posterior) de la unidad. Diríjase únicam a personal cualificado de servicio técnico



El símbolo de un rayo con la punta de flecha en el interior de un Triángulo equilatero se usa para indicar al usuario de la presencia de una tensión peligrosa sin aislamiento en el interior del producto que puede ser de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de electrocución.



El símbolo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero La aminono de excuantación en el interior de un triángulo equiláteros se usa para indicar al usuario de la existencia de una operación e instrucciones de servicio importantes en el texto que acompaña a la aplicación.

ATENCIÓN: Para evitar el riesgo de incendio y/o electrocución no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

PRECAUCIÓN: Para prevenir la electrocución inserte el enchufe

AVISOS DE SEGURIDAD

Además de la cuidadosa atención prestada a los estándares de calidad en la fabricación de producto, la seguridad es un factor principal en el diseño de cada equipo. De cu alquier manera, la seguridad es también su responsabilidad. Esta hoja contiene intermedia importante que la ovudará a segurar su diefruto y

información importante que le ayudará a asegurar su disfrute y correcto uso del aparto de video y sus accesorios. Por favor, léalas atentamente antes de operar y usar su equipo de video.

Instalación

- Lea y siga las instrucciones Todas las instrucciones de uso y seguridad deben ser leídas antes de usar el producto. Siga todas las instrucciones
- Conserve las instrucciones Las instrucciones de seguridad y uso deben ser conservadas para usos futuros.
- 3. Considere todos los avisos Siga todos los avisos en el video y en las
- 4. Polaridad Algunos productos vienen equipados con un enchufe de tensión con polaridad. Este enchufe encajará en la salida de tensión, pruebe a invertir el enchufe en caso de que no encaja. Si adm así no encaja contacte a su electricista para que reemplace el enchufe obsoleto. Para prevenir la electrocución no use este enchufe con un alargador eléctrico, receptáculo o cualquier otro sistema que no permita que el enchufe penetre en su totalidad. Si necesita un alargo uso uno con polaridad.
- 5. Fuentes de alimentación eléctrica Este reproductor de video debe ser i unicamente alimentación electrica — Este Poductor de Video George de funciamente sus ado con el lipo de alimentación electrica indicado en la eticipose la consultación de su proveder de equipos de video o con la compañía electrica (cola). Para productos de video que funcionan mediante baterías u otras fuentes consulte las instrucciones de uso.
- 6. Sobrecarga No sobrecargue los enchufes de la pared o los alargadores ya que puede dar lugar a riesgos de incendio o electrocución. Sobrecargas en los enchufes de AC, alargadores eléctricos, cables eléctricos deshilachados, dañados o con el alsiamiento roto, y enchufes rotos son peligrosos. Pueden provocar incendios y electrocuciones. Examine periódicamente el cable, y si parece dañado o deteriorado hágalo sustituir por su electricista.
- 7. Protección del cable de tensión Los cables de tensión eléctrica deben ser colocados de forma que no sean pisados o pellizcados por elemento situados encima o contra ellos, preste especial atención a la conexión del cable con el enchufe, enchufes de pared y al lugar don de el cable sale del reproductor de video.
- 8. Ventilación Las ranuras y aberturas en la carcasa del equipo son para facilitar la correcta ventilación del mismo y asegurar un correcto funcionamiento y una protección contra el sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser cubiertas o bloqueadas. Las aberturas nunca deben ser bloqueadas por colocar el producto en una cama, sotá o alfombra. El reproductor no debe instalarse en librerías o en armarios a menos que se garantice una correcta ventilación del mismo o que se hayan seguido las instrucciones del fabricante.
- 9. Empalmes No utilice empalmes a menos que sea recomendado por el fabricante del reproductor ya que pueden causar peligro.

- Agua y humedad No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo cerca de la bañera, lavamanos, fregadero o lavadero, sobre una superficie mojada o cerca de una piscina y similares. Precaución: Mantenga la seguridad eléctrica. Los elementos o equipos conectados a la línea de tensión de este aparato deben llevar la etiqueta de certificación y no deben ser modificados ya que ello conlleva la pérdida de las características de seguridad. Esto ayuda a evitar cualquier peligro potencial de electrocución o incendio. En caso de duda contacte con personal cualificado.
- Accesorios No coloque este reproductor de video en un soporte, trípode, mesa, etc. que sea inestable. El reproductor puede caerse causando daños graves a niños o adultos así como al reproductor en si mismo. Use el reproductor únicamente con soportes, trípodes, etc. Recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cualquier tipo de montaje del producto debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante o usando elementos recomendados por el fabricante.
- 11a. La combinación de un reproductor de video y un carrito debe ser movido con La combinación de un reproductor de video y un carrito debe ser movido con precaución. Paradas rápidas, una fuerza excesiva o superficies desiguales pueden causar que la combinación de ambos vuelque. Nota para el instalador CoATV. Este recordatorio es proveido para llamar la atención del instalador CATV a la sección 820-40 del NEC que provee las lineas de trabajo para la correcta toma de tierra y en concreto, específica que el cable de tierra debe estar conectado al sistema de tierra del edifició, tan cerca como sea posible de la entrada del cable
- Toma de tierra de la antena Si una antena exterior o un sistema de cable Toma de tierra de la antena — Si una antena exterior o un sistema de cable está conectado al reproductor de video, asegúrese de que la antena o el sistema de cable está conectado a la toma de tierra para proveer de la protección adecuada contra sobretensiones y descargas de electricidad estática. La sección 810 del Reglamento eléctrico nacional, ANSI/NFPA nº 70-1984 (Sección 54 del reglamento canadiense de instalaciones eléctrica primera parte) proporciona información al respecto de la correcta instalacio de las tomas de tierra al mástil y al a estructura de soporte, conexionad cable principal de la antena al sistema a la toma de tierra de la antena, conexionado a los electrodos de la toma de tierra y requisitos de los electrodos de la toma de tierra.
- 13. Líneas de tensión eléctrica Un sistema exterior de antena no debe ser situado en los alrededores de líneas de tensión elevadas, luces eléctricas o circuitos eléctricos o en cualquier lugar en el que pueda caer sobre líneas de tensión o circuitos. Cuando instale un sistema de antena exterior, debe tenerse precaución extrema de que no entre en contacto o se aproxime a líneas de tensión o circuitos ya que su contacto puede ser fatal. Instalar una antena exterior puede ser peligroso y debería ser encargada su instalación a un instalador de antenas profesional.
- uso Limpieza desenchufe el reproductor de vídeo del enchufe de la pared antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para limpiarlo.
- 15. Los objetos que pueden tocar partes de tensión peligrosa o partes cortocir pueden dar lugar a incendios o electrocuciones. Nunca vierta líquido de nir clase en el interior del reproductor de vídeo.
- Rayos Para mayor seguridad y protección del equipo, desconéctelo del enchi de la pared durante las formentas eléctricas o si va estar sin usarlo durante larq periodos de tiempo. Desconecte también el sistema de antena. Esto previene daños al equipo en caso de caída de un rayo en el circuito eléctrico.
- Mantenimiento Reparaciones No intente reparar usted mismo este equipo, además de que retirar la cubierta o abrirlo puede exponerlo a tensiones peligrosas u otros peligros. Consulte cualquier reparación a personal técnico cualificado.
- Journale cualquer reparactori a personar restricto cualificato.

 Journal o solicitar asistencia técnica Desenchufe el reproductor de vídeo de la cared y dirijase a personal de servicio cualificado cuando se den las siguientes ircunstancias:

 A. Cuando el cable del enchufe esté dañado.

 B. Si algún líquido ha sido vertido o ha salpicado el reproductor, o si algún objeto ha caido en el interior del reproductor.

 C. Si el reproductor de vídeo ha sido expuesto a la lluvia o al agua.

 D. Si el reproductor no funciona normalimente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo los controles que se hayan indicados en las instrucciones. El ajuste incorrecto de tortos controles que no se encuentren cubiertos por las instrucciones puede dar lugar a daños que a menudo requerirán un trabajo más exhaustivo de un técnico cualificado para la reparación del reproductor de vídeo o para restaurar su funcionamiento original.
 - original.

 E. Si el reproductor de video se ha caído o la carcasa está dañada.

 F. Cuando el reproductor de video cambie repentinamente su funcionamiento normal indica que necesita mantenimiento técnico
- Sustitución de elementos Cuando el reemplazo de partes del reproductor sea necesario el técnico deberá comprobar que las piezas que usa tienen las mismas características de seguridad que las originales. El uso de únicamente partes recomendadas por el fabricante puede prevenir incendios, electrocuciones u otros peligros.
- 20. Comprobación de seguridad Una vez completada cualquier reparación o reemplazo de partes del reproductor solicite al técnico que realice los controles de seguridad recomendados por el fabricante para asegurarse de que el reproductor de video está en condiciones seguras de funcionamiento.
- Montaje en pared o colgado del techo El producto debe ser montado en pared o en el techo únicamente siguiendo las indicaciones del fabricante.
- El reproductor debe estar situado lejos de fuentes de calor como radiadores, tubos de ventilación de aire caliente, estufas, u otros productos (incluyendo amplificadores)que produzcan calor.

CARACTERÍSTICAS

DVD, CD,MPEG4,Compatible Foto CD CD-R,Soporta CD-RW

Conexión USB (Sólo soporta discos flash USB)

Formato TV: Sistema de color PAL/ NTSC Selección de formato de pantalla 4:3 / 16:9

Salida de Video:

Salida de Video compuesto Salida Scart(AV,RGB)

Salida Audio:

Salida estéreo Down-mix Salida Dolby Digital (coaxial)

Características DVD:

Selección de Multi Subtítulos Selección de Multi Lenguaje Selección de Multi Ángulo

Otras características:

Menú de control en pantalla Ampliación Digital Reproducción a cámara lenta Protección paterna Salva pantallas automático Auto Encendido/Apagado (ON/OFF - standby)



CONTENIDOS

Página


ClasificaciónACIÓN DE SEGURIDAD CARACTERÍSTICAS	
INTRODUCCIÓN	
Acerca del reproductor Panel frontal Panel trasero Mando a distancia	
CONEXIÓN DEL SISTEMA	
Conectándo a un TV (Conexión de Video) Conectándo a un amplificador externo	
EMPEZANDO Reproduciendo un disco	
BOTONES DE FUNCIÓN Ir a una posición deseada (GOTO) Configuración de programa	
VISUALIZACIÓN EN PANTALLA Modo DVD Modo CD Modo Kodak Foto CD	7 7 7
MENÚ DE CONFIGURACIÓN MENÚ DE IDIOMA Idioma OSD/Subtitulo / Subtitulo MPEG / Audio / Menú DVD MENÚ VIDEO Proporción pantalla / Sistema TV / Salida Video MENÚ AUDIO Salida Digital MENÚ CLASIFICACIÓN DE PELÍCULA Control paterno / Cambiar la contraseña MENÚ DE MISCELÁNEA	8 8 8 8
PROBLEMAS	9-10
ESPECIFICACIONES	11

INTRODUCIÓN


Acerca del reproductor

Panel frontal

Botón de en espera

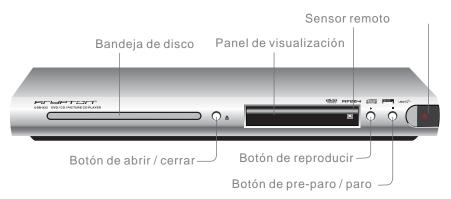

Panel trasero

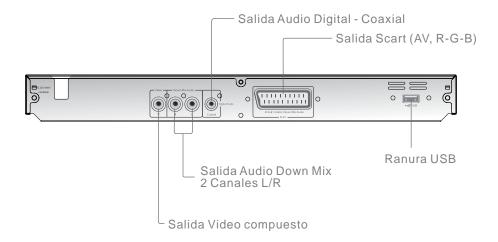


1

INTRODUCIÓN

Mando a distancia

Algunas características del reproductor solo pueden ser utilizadas con el mando a distancia.
Algunas características descritas en este manual del propietario se refieren a la codificación del disco.
Algunas características pueden no estar disponibles si la codificación del disco no soporta esa característica.

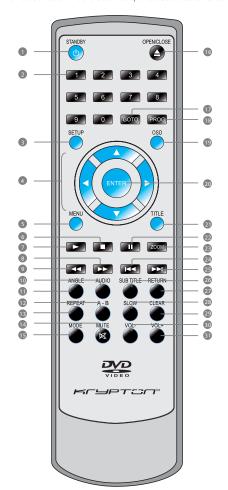

 \bigcirc 0 Encendido en espera On / Off 0 012...9 Entrada numérica Menú de configuración 3 Cursor (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha) 4 5 Return to DVD disc Menu MENU Paro: Presionar una vez - Para (Puede continuar la reproducción con el botón reproducir - PLAY)
Presionar dos veces - Para
Reproducir 6 7 8 Búsqueda en el disco hacia adelante *** 9 Búsqueda en el disco hacia atrás *** 10 AUDIO Seleccionar pista de audio deseada Seleccionar ángulo de visión deseado (característica del disco) • Repetir la seción A a B * Ð A - B Repetir la reproducción ø REPEAT 1 Mute Silenciar **1** Selección de modo DVD/USB MODE Abrir / cerrar bandeja del disco 16 1 Buscar escena favorita 13 Program Reproducir programa 19 OSD Visualizar en pantalla On / Off 20 ENTER Entrar **a** Regresar al título del disco DVD 22 п Pausa 23 ZOOM Ampliar ** 24 |44 Saltar hacia adelante en el disco 25 **▶**▶| Saltar hacia detrás en el disco 26 SUBTITLE Seleccionar subtítulo deseado 2 Return Regresar 28 Slow Cámara lenta 29 Borrar la última entrada CLEAR 30 Vol-Baiar el volumen 1 Subir el volumen VoI+



- 1) Presione el botón al principio de la sección

Presione el boton al principio de la seccion deseada (punto A).
 Presione el botón otra vez al final de la sección deseada (punto B).
 El reproductor repetirá la reproducción de la sección de A hasta B.

Presione de nuevo el botón para cancelar el bucle y

volver a la reproducción normal.

** Presione el botón para agrandar la imagen visible.



Presione los botones de CURSOR para desplazarse

*** Presione el botón de búsqueda hacia adelante




Presione el botón de búsqueda hacia atrás




Presione el botón PLAY para volver a la reproducción normal

CONEXIÓN DEL SISTEMA

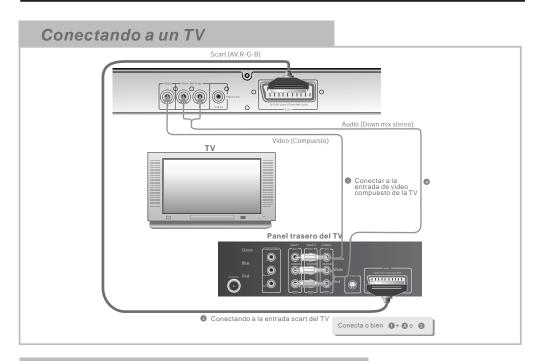

Conectando a un amplificador externo

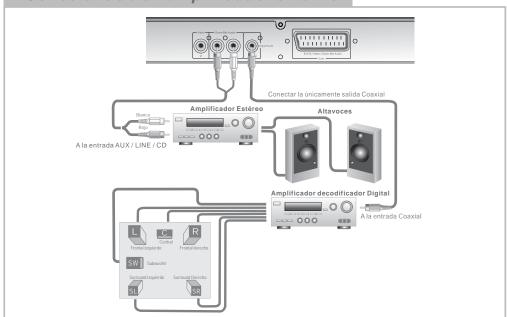

EMPEZANDO

Reproduciendo un disco

Encender el reproductor

Presione el botón de encendido para poner en ON el reproductor. Conecte la televisión y el amplificador si hay uno conectado.

Cargue un disco



Configuración del sistema

Seleccione los ajustes correspondientes a su televisor (AV1, AV2, etc.) y al amplificador hasta que la pantalla del DVD aparezca.

Presione el botón de abrir (OPEN) en el mando a distancia o en el panel frontal para abrir la bandeja del disco. Cargue un disco y presione Abrir (OPEN) para cerrar la bandeja del disco


(Nota, coloque el disco con la etiqueta hacia arriba, la cara en blanco hacia abajo)

Reproducción automática

La unidad tardará unos segundos en descargar los datos iniciales del disco, mostrará el tipo de disco en la esquina superior izquierda de la pantalla de televisión y entonces iniciará la reproducción automáticamente.

Si aparece un menú de disco DVD en la pantalla

ABRIR

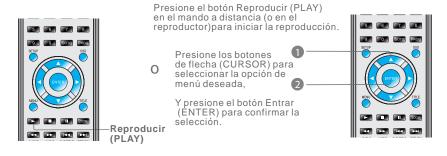

Regresar al menú del disco, presione el botón MENU en el mando a distancia.

Disco DVD que no coincidan con el código regional del reproductor no pueden ser reproducidos en este equipo.

Tenga cuidado de no cargar el disco del revés.

BOTONES DE FUNCIÓN

Ir a una posición deseada (GOTO)



Presione el botón "Ir a" (GOTO) para reproducir desde un punto deseado.

Disco DVD

Presione el botón Ir (GOTO) seleccionar el modo "Ir a".

Presione arriba (UP) o Abajo (DOWN) para resaltar el elemento deseado.

Introduzca el número de título CHAPTER ---Introduzca el número de capítulo TIME --:--Introduzca el tiempo - hh:mm:ss

(Hora: Minutos: Segundos)

Presione el botón Entrar (E

NTER).

Disco CD

Presione el botón "Ir a" (GOTO) para seleccionar el modo "Ir a".

Presione los botones arriba (${\bf UP}$) o abajo (${\bf DOWN}$) para resaltar el elemento deseado.

Track ---Introduzca el número de pista

Introduzca el tiempohh:mm:ss (Horas : Minutos : Segundos) Time --:--

Disc Time --:--: Introduzca el tiempod e disco - hh:mm:ss (Horas : Minutos : Segundos)

Presione el botón entrar (ENTER).



Disco MPEG4

During the playback, press the GOTO button to select GOTO mode.

Introduzca el tiempo - hh:mm:ss (Hora : Minutos : Segundos) Time --:--:

Presione el botón Entrar (ENTER).




NOTA

- La función "Ir a" (GOTO) depende de los diferentes formatos de disco DVD.. Algunos discos DVD no permiten esta función.
- "Ir a" (GOTO) NO funciona durante la reproducción programada.

Ajustes de programación

Programe la reproducción del disco DVD en una secuencia automatica.

DVD program menu

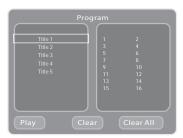

Cargue un disco DVD

- 1 Presione el botón PROG para entrar en el modo programar.
- Presione el botón arriba (UP) o abajo (DOWN) para resaltar el título deseado
- Presione el botón arriba (UP) o abajo (DOWN) para resaltar el caítulo deseado y después presione el botón Entrar para añadirlo a la lista programada Repita los pasos 23 hasta que la programación este
- Presione el botón reproducir (PLAY) para iniciar la reproducción programada
- Si desea cancelar la reproducción programada presione PROG para entrar en el menu de programa.
- Presione Borrer (CLEAR) varias veces o la flecha derecha para resaltar "Borrar todo" (Clear All) y presione entrar (ENTER), se borrarán todos los elementos programados

Presione Reproducir y la reproducción programada se cancelará totalmente

Menú de programa CD/MP3/MPEG4/Foto CD



1/3 O:00:38:00:03:39

1/3 Track02.CDA

| Track02 | Edit Mode | Browser View | Clear program

| Music Playing

Cargue un disco CD, MP3,MPEG4 o Foto CD, el menú gestor de ficheros aparecerá en pantalla.


- Presione el botó°n Derecha (RIGHT) y abajo (DOWN) para resaltar el modo Editar (Edit Mode) y presione Entrar (ENTER) para activar la función Editar
- Presione Izquierda (LEFT) para resaltar la pista deseada y presione Entrar (ENTER) para selecionarla .Aparecerá " junto a la pista seleccionada.
 - Repita el paso 2 hasta completar la selección.
- Presione el botón Derecha (RIGHT) y abajo (DOWN) para resaltar "Añadir al programa" (Add to program) y presione Entrar (ENTER) para añadir a la lista programada
- Presione Arriba (UP) para resaltar la "vista del programa" (Program view) y presione Entrar (ENTER) para acceder a la lista programada. Se visualizarán todas las pistas programadas.
- Presione Reproducir (PLAY) para iniciar la reproducción programada
- Para borrar las pistas programadas:
 Debe activar el modo Editar (Edit), Presione Izquierda y abajo
 para resaltar las pistas programadas y presione Entrar (ENTER)
 para seleccionarla, aparecerá " " junto a la pista seleccionada.
 Presione derecha y luego abajo para resaltar "Borrar programa",
 presione Entrar (ENTER), las pistas seleccionadas se borrarán.


NOTA


- Algunos discos DVD no permiten programar.
- Programar sólo está disponible en CD,MP3,MPEG4 and Foto CD activando la función editar
- Pistas individuales de un disco no pueden programarse.

VISUALIZACIÓN EN PANTALLA

Presione el botón OSD, un indicador de visualización en pantalla aparecerá en la parte superior de la pantalla de TV mostrando la iformación del disco y el estado de funcionamiento.

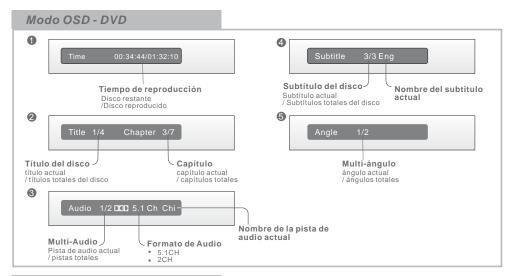

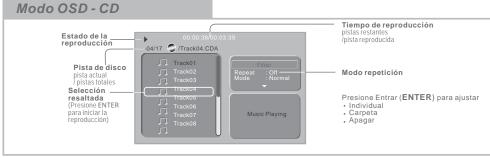

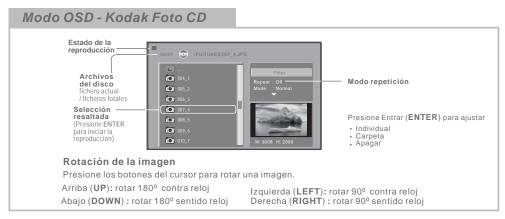

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Presione el botón de Configurar (SETUP) para entrar en el menú de configuración.

Resalte el icono deseado y presione el botón entrar (ENTER) para activar el submenú de configuración.

Idioma

Use este menú para configurar el idioma de visualización en pantalla, los subtítulos del disco DVD, subtítulos del disco MPEG, disco DVD de audio y el menu inicial del disco DVD.



Video

Use este menú para configurar el video



Proporción de pantalla:

4:3 Letter Box/4:3 Pan Scan/16:9

Sistema de TV: PAL/NTSC/AUTO

Salida de Video: Compuesto/RGB

Audio

Use este menú para configurar el formato de la salida de audio digital de los diferentes tipos de señal. Los formatos sleccionables son PCM o Todos (All).



Salida Digital: PCM/Todo (All)/Off

Clasificación

Use este menu para configurar la clasificación del espectador y para cambiar la contraseña.



Control paterno

Resalte el control paterno (Parental control), y presione entrar (ENTER) introduzca una contraseña y presione Entrar (ENTER) para cambiar la configuración.

- 1. Apto para niños 2. G 3. PG 4. PG-13 5. PG-R 6. R 7. NC-17 8. Adultos

Cambio de contraseña

Resalte añadir contraseña (Set Password) y presione entrar (ENTER), introduzca la contraseña de 4 dígitos y presione entrar (ENTER) para aceptar. Se libera la clasificación

Introduzca los 4 dígitos de la nueva contraseña La contraseña cambia y se activa la clasificación después de presionar entrar (ENTER)

Configuración inicial

Contraseña : 7890 Control paterno :8.Adulto

Miscelánea

Use este menú para acceder al menú de miscelánea del reproductor y activar o desactivar el protector de pantalla.



Utilice la configuración por defecto:

El reproductor volverá a los parámetros de fábrica

Protector de pantalla: On/Off

PROBLEMAS

En caso de que aparezca algún problema en su reproductor de DVD, por favor compruebe lo siguiente antes de solicitar asisténcia técnica:

Síntoma	Comprobación y solución
No se enciende	Compruebe que está correctamente enchufado a la pared.
	Compruebe que el interruptor principal esta conectado.
No reproduce	No hay disco, introduzca un disco.
	• El disco ha sido cargado del revés. Dele la vuelta y coloque la etiqueta arriba.
	La región del disco DVD no coincide con la del reproductor.
	El tipo de disco no es correcto para ese reproductor.
	El disco está dañado o sucio, limpie el disco o pruebe con otro disco.
	 Puede haberse condensado humedad en el reproductor. Retire el disco y deje la unidad conectada durante una o dos horas.
No hay imagen	 Compruebe que la televisión está encendida, use el mando de la televisión para selecionar la entrada de señal AV.
	Compruebe que la conexión del sistema es correcta y segura.
	Compruebe si los cables de conexión están dañados.
	Limpie el disco.
Fotos borrosas / distorsionadas	El disco esta sucio o dañado. Limpie el disco o pruebe con otro disco.
	Reinicie el sistema de color del reproductor o de la TV.
	 Pruebe de conectar directamente el reproductor a la TV en lugar de a través de otros dispositivos como un VCR.
La imagen no ocupa toda la pantalla	 Selecione el formato de pantalla del menú de configuración del reproductor. Vea "Menú de configuración" en este manual.
	。 Seleccione el formato de pantalla del menú del disco DVD.
Si aparece "CORRIGIENDO ERROR DE DISCO" (CORRECTING DISC ERROR) en la esquina superior izquierda de la pantalla.	El disco esta sucio o dañado. Limpie el disco o pruebe con otro disco.
Mal funcionamiento	 En caso de que el reproductor empiece a funcionar mal, desenchufe el reproductos durante 30 minutos. Después de 30 minutos, conecte el reproductor y la funcion restaurar debería reiniciar el reproductor. 30 minutes.
Sin sonido	Está usando el sistema DTS del disco. Presione el botón "Audio" en el mando a distancia y re-seleccione la configuración de audio en el mando.



PRECAUCIÓN : Para reducir el riesgo de incendio o electrocución no retire la cubierta (o panel trasero) de la unidad. Diríjase unicamente a un servicio técnico profesional.

Síntoma	Comprobación y solución
No puedo avanzar o buscar	Algunos discos están programados para no permitir el salto o la función de búsqueda en algunas secciones, especialmente durante los avisos iniciales. Los discos de un solo capñitulo no pueden usar la función salto.
No hay sonido o la salida de sonido suena entrecortada	 Compruebe si la TV y el amplificador están en marcha y bien conectados. Compruebe si la conexión a la TV y al amplificador están protegidas. Presione el botón AUDIO para seleccionar otra pista de audio del disco. Compruebe si la función silenciar (MUTE) de la TV o el amplificador está activada No habrá salida de audio durante la Pausa/Cámara lenta/paso a paso o búsqueda.
Sin sonido envolvente (surround)	Si se usa la salida digital: Presione el botón Configurar (SETUP). Resalte "AUDIO" Resalte "Salida Digital" (DIGITAL OUT) Seleccione "Todo" (ALL) Presione el botón Configurar (SETUP).
El mando a distancia no funciona	 Retire los obstáculos entre el mando a distancia y el reproductor. Apunte el mando a distancia hacia el sensor remoto en el reproductor. Compruebe si las pilas en el mando a distancia están colocadas con la polaridad correcta. Cambie las pilas en el mando a distancia.

ESPECIFICACIONES

Tipo de disco	DVD CD MPEG4 Kodak FotoCD CD-R / CD-RW
Formato de Video	MPEG 2,MPEG4
Formato de Audio	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3
Señal de salida	Color System: Audio System: PAL / NTSC DOLBY DIGITAL down mix stereo DOLBY DIGITAL digital output Audio DAC 24bit/96KHz Video Output: 1 Vpp (at 75 ohm) Audio Output (Stereo): 2 Vpp
Frecuencia de respuesta	CD: 20Hz 20KHz (EIAT) DVD: 20Hz 22KHz (48K) 20Hz 44KHz (96K)
Proporción S / N	> 92 dB
THD	< 0.04%
Terminales de salida	Video (compuesto) 1 Salida Scart(AV+RGB) 1 Salida Estéreo Down Mix (Izq / der): 1 Salida DOLBY DIGITAL : 1 Salida coaxial digital
Terminales de entrada	Ranura USB
Entrada de tensión	AC220-240V ~50/60Hz 15W
Dimensiones	Tamaño del cuerpo: Largo 360 x Ancho 212 x Alto 33 mm Tamaño de la caja: Largo 410 x Ancho 323 x Alto 75 mm Peso neto: 1.4Kg